




## Machine de sur emballage

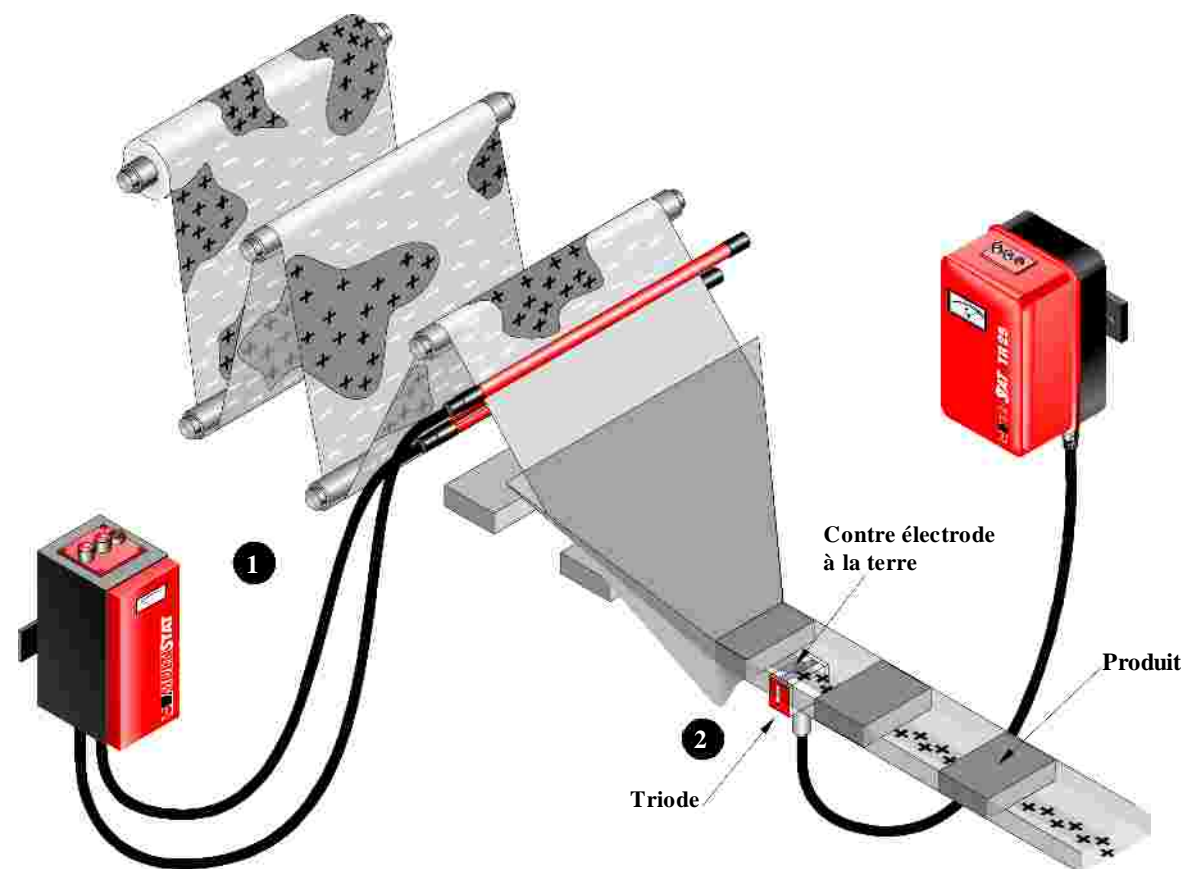

- 1 Décharge du film avant chargement : Il est important de parfaitement décharger le film des deux cotés avec des barres d'ionisation. Le film doit être parfaitement neutre pour bien prendre la charge.
- 2 Charge du film dans sa zone de recouvrement avant soudure.

amg solution

Parc Innolin  
5 Rue du Golf  
33700 MERIGNAC  
Tel 05.57.34.14.80  
Fax 05.57.34.15.05

[www.amg-solution.com](http://www.amg-solution.com)  
e.mail : [contact@amg-static.com](mailto:contact@amg-static.com)